




***Guia rápido do
TS Monitor PROFIBUS PRO***

Utilização do TS Monitor PROFIBUS PRO

O TS Monitor PROFIBUS PRO é uma ferramenta muito simples de instalar e utilizar, siga os poucos passos abaixo e desfrute de todas as informações de sua rede PROFIBUS:

1º Passo: Encaixar o TS Monitor PRO ao trilho DIN do painel conforme a sequência de ações definidas pelos números 1, 2 e 3.

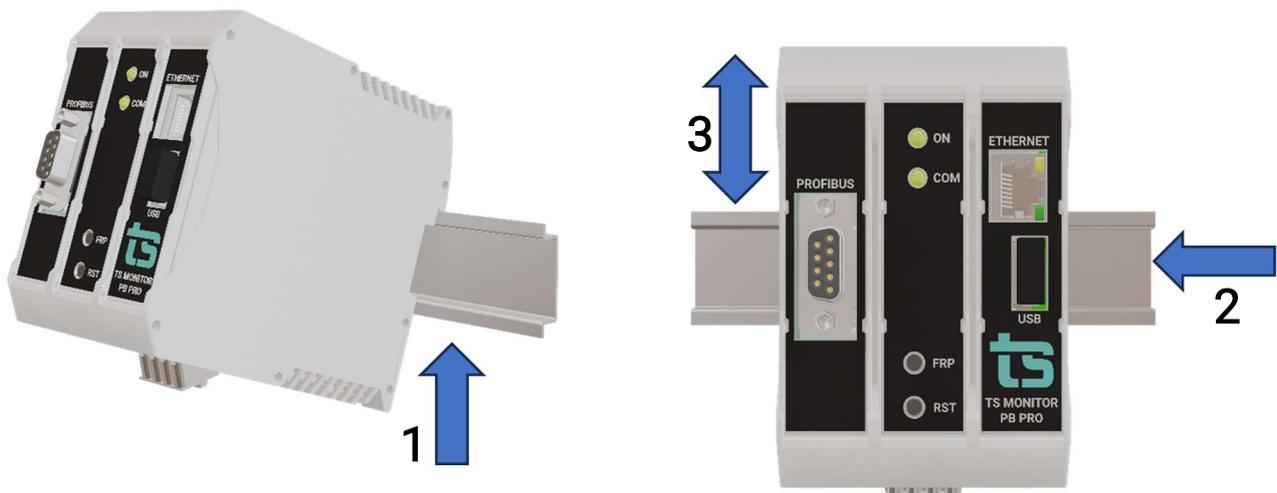

2ºPasso: Para energizar o TS Monitor PROFIBUS PRO utilize um borne porta fusível com fusível de 1A. Deixe o mesmo aberto e faça as conexões de alimentação 24Vdc e terra. Posteriormente feche o borne porta fusível.

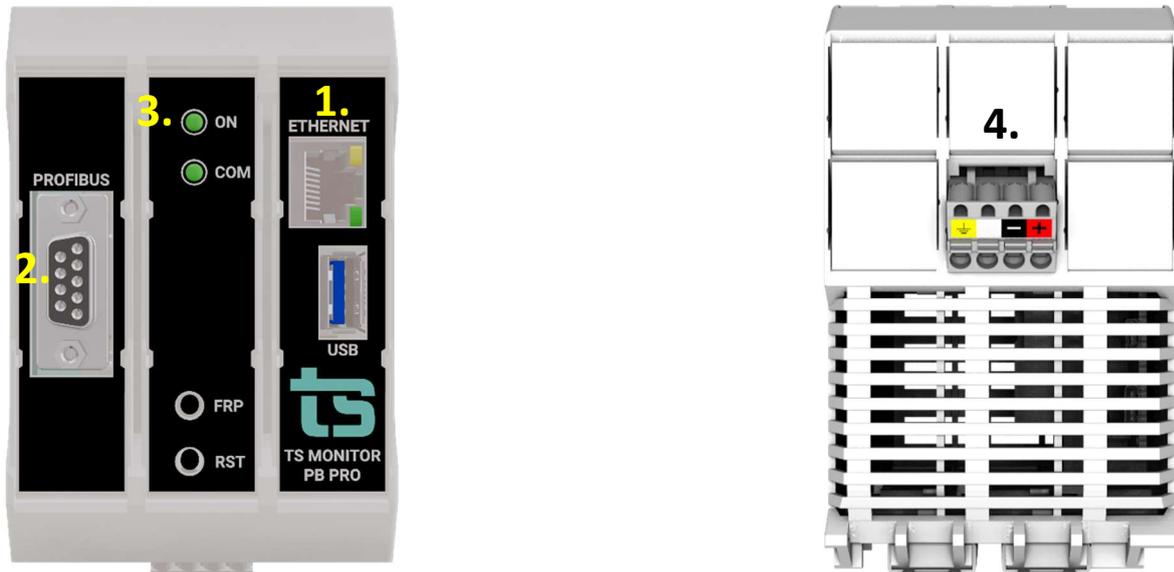


Figura 1: Vista em perspectiva e vista inferior do TS Monitor PROFIBUS PRO

Tabela 1: Conexões e LED indicador do TS Monitor PROFIBUS PRO

Conexões e LED indicador do TS Monitor PROFIBUS PRO			
Item	Conector	Tipo	Vias
1	ETHERNET (posição frontal)	RJ-45	Todas
2	PROFIBUS	DB9	Pin 3 e Pin 8
3	LED indicador "Ligado"		Luz verde indica que o equipamento está ligado
4	Alimentação (posição inferior)	Conector 4 vias de conexão à mola	<ul style="list-style-type: none"> • Branco: não conectado • Preto: 0V_{cc} • Vermelho: +24V_{cc}


As seguintes conexões devem ser feitas

1. Conectar o fio de alimentação 0V_{cc} ao borne de alimentação identificado na cor preta;
2. Conectar o fio de alimentação +24V_{cc} ao borne de alimentação identificado na cor vermelha;
3. Energizar o TS Monitor PROFIBUS PRO, verificar se o LED azul no frontal está aceso.

3ºPasso: Configurar o TS Monitor PRO

Com o TS Monitor PROFIBUS PRO devidamente alimentado e conectado ao seu computador, é necessário seguir os passos indicados para iniciar o uso da ferramenta:

1. Certifique-se de que o endereço de rede do computador esteja configurado como "192.168.2.xxx", em que "xxx" seja um valor diferente de 240.
2. Abra um browser e digite o endereço IP padrão, "192.168.2.240", do TS Monitor PROFIBUS PRO.
3. Para configurar entre no menu "Configuração", clicando no botão indicado na figura abaixo.

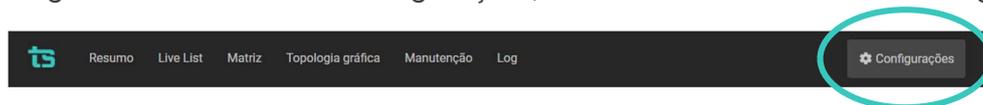

LOGIN


Usuário

Senha

4. A tela de configurações é protegida e só pode ser acessada por meio de um login e uma senha. Os parâmetros definidos como padrão são:

Login: TS
Senha: 1234

5. Configure adequadamente o endereço IP da interface de rede "ETHERNET" do TS Monitor PROFIBUS PRO.
6. Não é necessária qualquer configuração PROFIBUS, pois o TS Monitor é um *sniffer* passivo.
7. Insira os dados desejados, segundo sua instalação, nos campos de "configurações de interface" e clique em configurar, como indicado na figura abaixo.

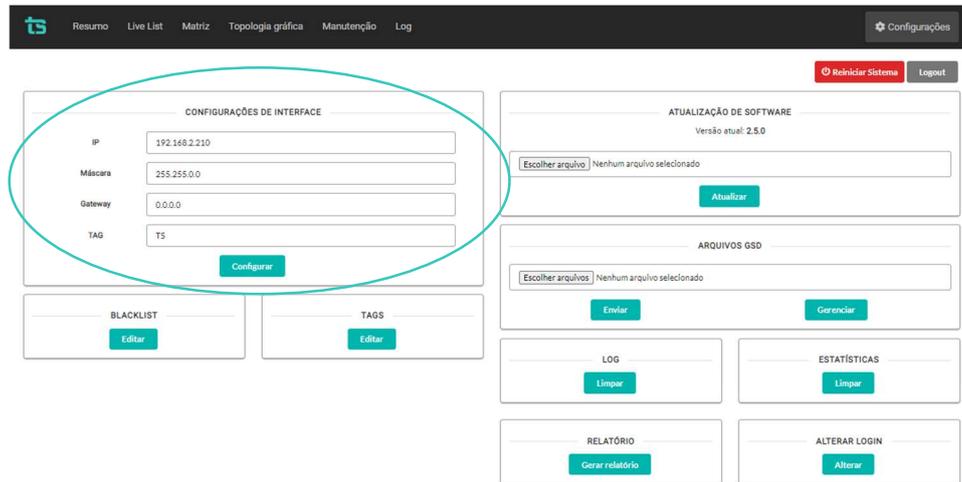

Quando clicar em configurar o TS Monitor PROFIBUS PRO irá reiniciar, aguarde 2 minutos para continuar a utilizar o equipamento.

Pronto! Em breve todas as informações estarão disponíveis na interface web do TS Monitor PROFIBUS PRO.

A equipe da Toledo & Souza agradece a preferência por nossos produtos e trabalha continuamente para melhor atendê-lo.